調節・設定・確認

いろいろな調節・設定・確認をしたいとき

映像をお好みに合わせて設定したいとき… 128	視聴条件の設定を
■ 映像モードを自動的に選びたいとき 128■ 各種機能について 128■ 明るさ、黒レベルなどの設定 129	■ 暗証番号を設定する■ 視聴年齢制限を設定
(音声をお好みに合わせて設定したいとき… 130)	字幕切換え・・・・・
ステレオや2カ国語音声に切り換えたいとき… 131	有料番組(ペイ・ル 購入履歴確認
■ 二重音声放送のとき	購入履歴を送信す
■ 外部入力(ビデオ入力)から録画した 番組などを再生するとき … 131	累計金額の削除
(音声を一時的に消したいとき … 132)	インフォメーショ
チャンネル番号などを知りたいとき… 133	■ メールを見る ······· ■ B-CAS カード発信原
消費電力を低減したいとき 134	■ B-CAS カード充信M ■ B-CAS カードの ID ■ データ放送の発信履
オフタイマーで自動的に電源を切りたいとき … 135	■ ボード(お知らせ)
画面を見やすい向きに合わせたいとき … 136	
■ スイーベル機能をご使用にならないとき … 137	


「かんたん選局」へ登録する …… 138

(視聴条件の設定をする ····· 1	39
■ 暗証番号を設定する	139 140
[字幕切換え]	42
有料番組(ペイ・パー・ビュー)の 購入履歴確認	43
購入履歴を送信する 1	44
累計金額の削除1	45
インフォメーションの確認 1	46
■ メールを見る■ B-CAS カード発信履歴を見る■ データ放送の発信履歴を見る■ ボード(お知らせ)を見る	146 147 148 149 150

映像をお好みに合わせて設定したいとき

映像モードを自動的に選びたいとき

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「ナチュラル」、「シネマティック」「ゲーム」の 4 つからお好みの映像を選ぶことができます。

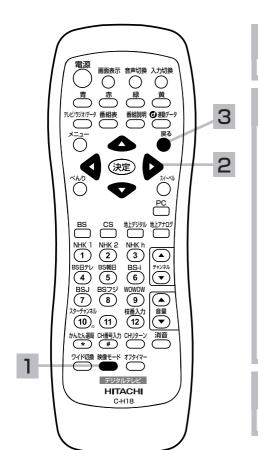

映像モードボタンを押す

2 ○ で「映像モード」を選ぶ

モードは下図のように切り換わります。



映像モード □スーパー □ナチュラル ■シネマティック □ゲーム (全)設定

3 戻るボタンを押して、表示を消す

メモ

映像モードは、メニューの「映像」設定 画面で選ぶこともできます。 **50**

各機能について

スーパー

- ●鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- ●明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむときに適したモードです。

ナチュラル・

●明るい場所で見やすい、自然な映像です。

-シネマティック


●お買い上げ時は、映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむときや、電球色などの落ちついた照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適した設定となっています。

-ゲーム

●テレビゲーム機器の映像を楽しむときに適したモードです。

明るさ、黒レベルなどの設定


映像モードごとにお好みに合わせて明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度の設定 ができます。

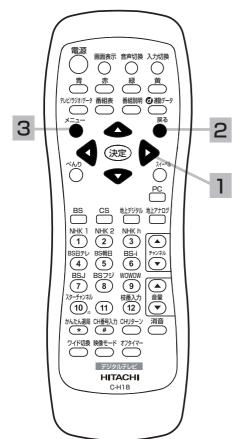


⑤ の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

- **1** ⇔ で設定したい項目を選び、 ତ を押し、 ∅ ▷または
 - ◇で設定する
 - (例) 明るさを調節する場合

◇ ♪で調節します。



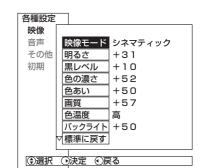

		_	
◇ 映像設定▽ 項 目			設定のポイント
映像モード		> ナチュラル ック / ゲーム	設置場所や映像ソースに合わせ て設定します。
明るさ	⊙ 暗くなる	♪ 明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見や すく。
黒レベル	⊘ 暗い部分が より暗くなる	○ 暗い部分が明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、見やすく。
色の濃さ	⊘ 色が淡くなる	♪ 色が濃くなる	お好みの濃さに (ややうす目の方が自然です。)
色 あ い	⊘ 赤っぽくなる	♪ 緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように。
画質			ふだんは中央で柔らかい感じにしたいときには一側へ。
色温度	◇ 低 / 高		室内照明などによる影響から色調を補正するときに設定します。
バックライト	⊙ 暗くなる	♪ 明るくなる	お好みに合わせて見やすい明るさに。
標準に戻す	C	>	♪を押すと、お買い上げ時の設 定に戻ります。

各映像設定項目は、映像モードごとに設定することができます。

お知らせ


●ビデオ、DVD プレーヤー、テレビゲーム機器およびパーソナルコンピュータ等の静止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。

2 設定が終了したら戻るボタンを押す

- ●他の項目を設定するときは、手順 1、2 をくり返します。
- ●設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。
- 3 メニューボタンを押して、メニューを消す


音声をお好みに合わせて設定したいとき

お好みに合わせて高音、低音、バランス、SRS WOW、サブウーハーなどの設定ができます。

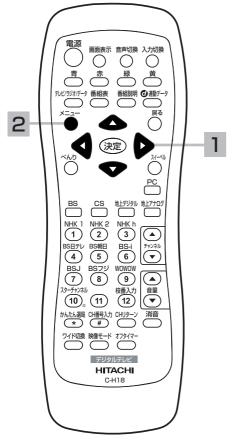

⑤ の操作で「各種設定」の「音声」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

【】 ◇ で設定したい項目を選び、﴿ ▷を押し設定する

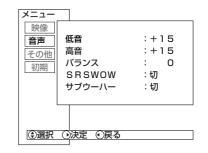


△ 音声設定▽ 項 目	()	\bigcirc	設定のポイント
低 音	低音がおさえられる	低音が強調される	高音、低音、バランスはそ れぞれ-16~+16まで
高音	高音がおさえられる	高音が強調される	の設定ができます。お好み に合わせて設定してくださ
バランス	左スピーカーの音が 強調される(-)	右スピーカーの音が 強調される(+)	い。一度設定すると、その まま記憶されます。
SRS WOW	SRS WOW 入/切		「入」にすると、臨場感の ある音声を再生することが できます。
サブウーハー	入	/切	「入」にすると、サブウー ハー出力から低音が出力さ れます。

ン メニューボタンを押して、メニューを消す

設定が終了したら戻るボタンを押し、メニューボタンを押してメニューを 消す。

ステレオや2ヵ国語音声に切り換えたいとき


二重音声放送およびステレオ放送のときには、2ヵ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

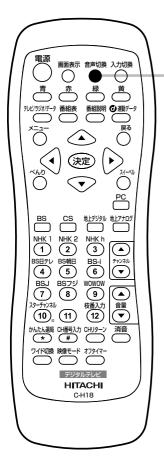

音声切換 ボタン

二重音声放送のとき

■ 音声切換ボタンを押す■ 音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

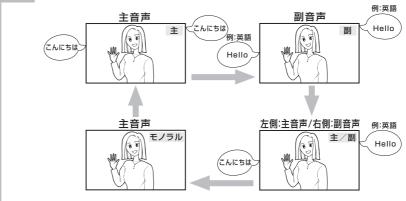

●デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

- ●地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづら いときは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。
- ●デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。




お知らせ

- ●ステレオ番組やモノラル番組のとき は、音声切換ボタンを押しても、音声 は切り換わりません。
- ●デジタル放送では、複数音声の番組が 放送される場合があります。この場合 の音声切り換えは 99 の操作を行なっ てください。

音声を一時的に消したいとき

電話がかかってきたとき、来客のときなど便利です。

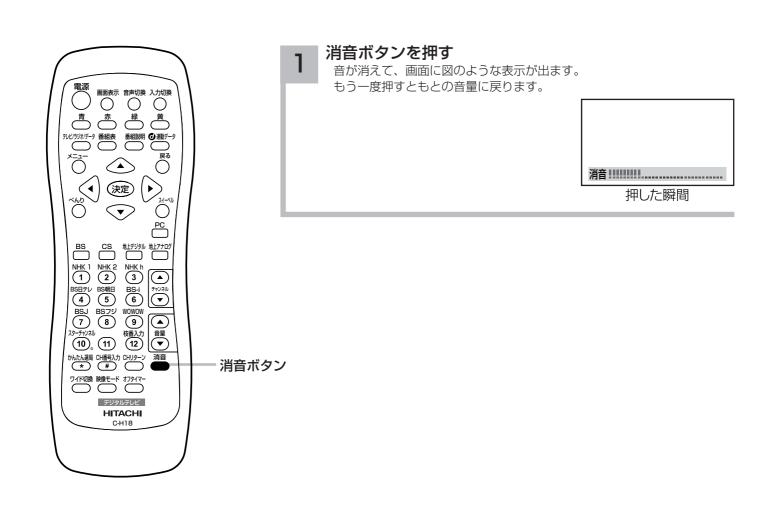


メモ

●消音にしたままでも音量
▼ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量
★ボタンを押してください。

4


チャンネル番号などを知りたいとき

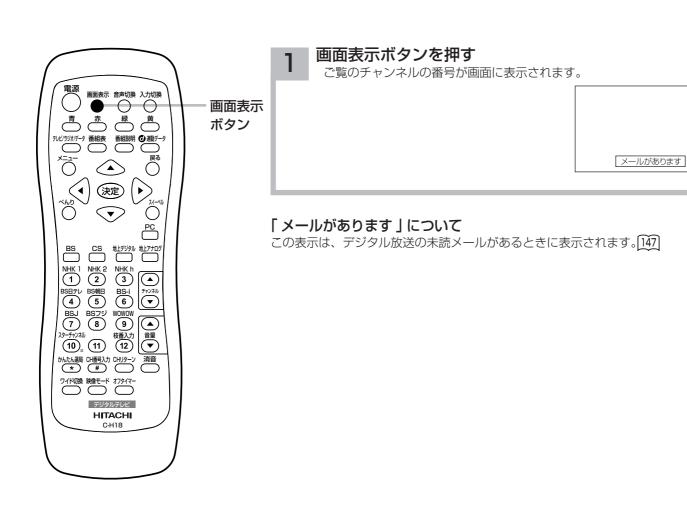

画面表示


	●テレビ放送のとき				●ビデオのとき
	地上アナログ 放送	地上デジタル 放送	BS デジタル 放送	CS デジタル 放送	
モノラル放送時	4	012 012-① _{枝番}	BS103	CS100	
ステレオ 放送時	4 ステレオ	012 012-①	BS103 ステレオ (ラジオ) 日本語 (TV)	CS100 ステレオ (ラジオ) 日本語 (TV)	 ビデオ -ビデオ入力番号
二重音声放送時	4 主 例) 主音声	012 日本語 012-① 日本語	BS103 日本語	CS100 日本語	
強制モノラル 放送時	4 モノラル	_	_	_	

消費電力を低減したいとき

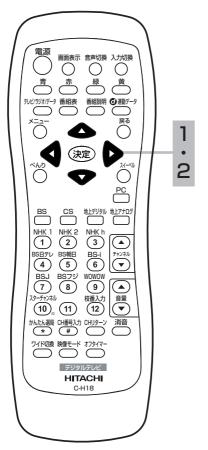

(50) の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

】 ◇ で「低消費電力」を選び、 ◇ を押す

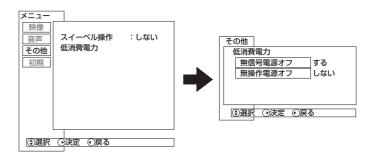

② で設定したい項目を選び、 ○ を押し、設定する

◇ 設定▽ 項目	♪/ 決定ボタン	設定のポイント
無信号 電源オフ	する / しない	「する」に設定すると、地上アナログ放送が終了して映像信号がなくなったときに、約 10 分後に自動的に電源を「切」にします。
無操作 電源オフ	する / しない	「する」に設定するとリモコンや本体操作のない状態が約2時間以上つづくと、自動的に電源を「切」にします。

電源をオフにする約5秒前に「パワーセーブレポート」というメッセージを表示します。


お知らせ

無信号電源オフについて

無信号状態でも映像信号が漏れ込んでいる場合などでは、正しく動作しないことがあります。

オフタイマーで自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。 お休みのときなどにご利用ください。

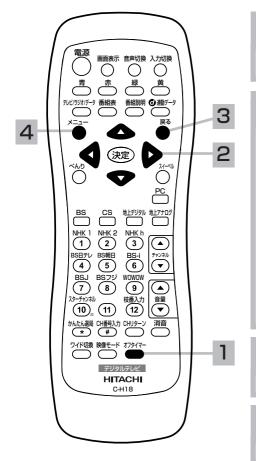

オフタイマーボタンを押す

2 ○ でお好みの時間を設定する

∴ ボタンを押すごとに下図のように切り換わります。

0分/30分/60分/90分/120分

Г	オ	フ	タ.	1	₹-	_
				0	分	
			3	0	分	
			6	0	分	
			9	0	分	
		1	2	0	分	
	<u>(</u>)	設	淀	2		

- ●オフタイマーの設定時間は30分間隔で最大120分までです。
- ●時間を設定したときからタイマー動作が始まります。
- 3 設定が終了したら戻るボタンを押す
- **メ**ニューボタンを押して、メニューを消す
- **電源が切れる** 設定した時間になると電源が切れます。

お知らせ

- ●電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。


画面を見やすい向きに合わせたいとき

スイーベル機能をお使いになれば、リモコン操作でお手軽に画面の向きを調節することができます。

準備

①あらかじめテレビとスタンドを専用ケーブルで接続します。お買上げ時は接続されています。

②メニュー「その他」の「スイーベル操作」の設定を「する」にします。お買上げ時は「する」の設定になっています。[5]

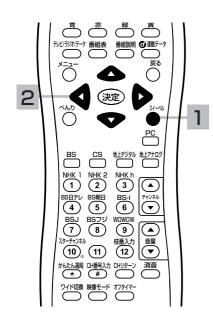

お守りください

- ●スイーベル機能をお使いになる場合、手動などにより過度な力を加えますと故障の原因となります。
- ●テレビに乗ったり、ぶら下がった りしないようにしてください。ま た、テレビを前後左右に揺らさな いでください。スタンドの故障の 原因となります。
- ●スイーベル操作中は、回転範囲内に顔や手などを近づけないでください。手を挟んだり、けがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ●テレビの回転範囲内に花びんなどのものを置かないようにしてください。テレビの回転部に接触してものを破損したり、スタンドの故障の原因となることがあります。
- ●テレビを傾いた場所や、凸凹のある場所などに設置しないでください。スイーベル機能が正常に動作しない場合があるだけではなく、故障の原因となります。
- ●テレビを壁掛けでご使用になる場合は、必ずテレビとスタンド間の専用接続ケーブルを外してご使用ください。

1 スイーベルボタンを押す

スイーベル画面が表示されます。



- ●メニューの「その他」画面の「スイーベル操作」の設定 [37] が「しない」になっている場合は「操作できません」と表示されます。お買い上げ時は「する」になっています。
- ●スイーベル画面の表示は、何も操作しなければ約 15 秒後に消えます。

左向きまたは右向きの回転動作中は画面表示されます



左に向く / 右に向く




- ●◁▷の操作はスイーベル画面が表示されているあいだに調節してください。
- ●画面部の調節角度は正面に対して±30度までです。

メモ

テレビとスタンドの接続について

●テレビからスタンドを取り外す場合は、必ず専用ケーブルをテレビ後面の専用スタンド接続端子から外してください。

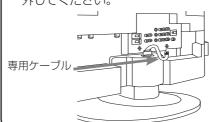


●テレビに再度スタンドを取り付ける場合は、専用接続ケーブルをテレビ後面の専用スタンド接続端子に挿入してください。



お知らせ

スイーベル機能をご使用にならないときや、小さなお子様などにいたずらされないようにするには、メニューの「その他」の「スイーベル操作」の設定を「しない」にします。[137]

スイーベル機能をご使用にならないとき

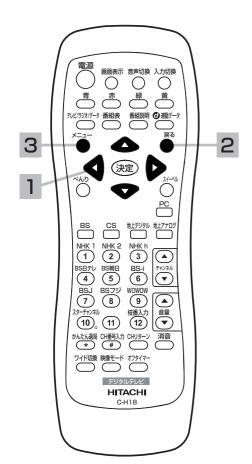

⑤ の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

する / しない




- ●スイーベル機能をご使用にならないときや、小さなお子様などにいたずらされないようにするときは、設定を「しない」にします。
- ●お買上げ時のスイーベル操作は「する」が設定されています。
- 2 設定が終了したら戻るボタンを押す
- 3 メニューボタンを押して、メニューを消す

「かんたん選局」へ登録する(デジタル放送のみ)


「かんたん選局」へ登録する


あらかじめ、かんたん選局ボタンに見たいチャンネルを登録しておくと、最大 48 チャンネルの番組を簡単に選局することができます。

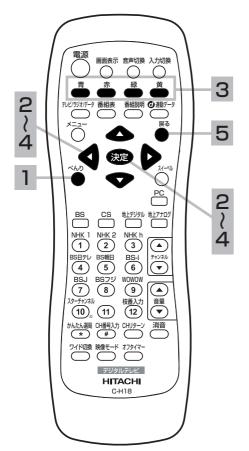

看録したいチャンネルを選局し、べんりボタンを押す

- ●メニューの「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」、「視聴設定」からも「簡単 選局ボタン編集」が選べます。
- **2** で「簡単選局ボタン編集」を選び、決定ボタンを押す

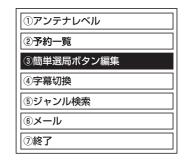




- ●視聴中のチャンネルのみ登録することができます。
- ●他のチャンネルを登録するときは、一度、そのチャンネルを選局してから登録 してください。
- ●登録を削除するときは削除するチャンネルを選び、決定ボタンを押し、 ◇ ▷で「はい」を選び、決定ボタンを押してください。

選局しているチャンネルが登録されます。

3、**4**をくり返すことにより、最大 48 チャンネルの番組を登録・編集することができます。



お知らせ

- ●お買い上げ時は、「かんたん選局ボタン」 には何も登録されていません。
- ●登録チャンネルを変更するときは、一 度削除してから登録を行ってください。


5 戻るボタンを押す

かんたん選局登録を終了します。

視聴条件の設定をする(デジタル放送のみ)

暗証番号を設定する

ペイ・パー・ビューの購入や年齢制限視聴をご使用になるには、暗証番号の登録が必要です。

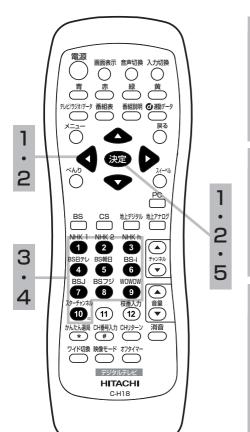

⑤ の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示します。



? ▽で「暗証番号設定」を選び、決定ボタンを押す




3 新しい暗証番号の入力

初めて暗証番号を登録する場合、新しい暗証番号の入力をします。

「入力」欄に ① ~ ⑩。で新しく登録する暗証番号(4 桁)を入力し、「再入力」欄に入力した新しい暗証番号(4 桁)をもう一度入力する

(10)。ボタンは「O」として機能します。



- ●間違って入力した場合 ۞ を押し、番号を消去して再度入力してください。
- 4 現在の暗証番号の入力(変更する場合)

すでに暗証番号が登録されている場合、現在の暗証番号の入力をします。

- (1)~(10)で現在の暗証番号(4桁)を入力する
 - 10。ボタンは「O」として機能します。



- 4 桁の正しい暗証番号を入力すると、「新しい暗証番号の入力」になります。
- ●間違って入力した場合 ۞ を押し、番号を消去して再度入力してください。
- 5 「決定」にカーソルを合わせ、決定ボタンを押す 「機器設定」メニューに戻ります。


お知らせ

登録した暗証番号は、忘れないようにメ モしておいてください。

万一忘れてしまった場合は、ご覧になり たい放送局のカスタマーセンターへお問 い合せください。

視聴条件の設定をする(デジタル放送のみ)

視聴年齢制限を設定する

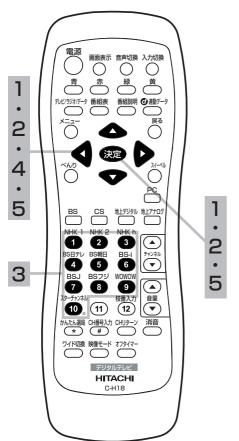

[50]の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示します。

↑ ☆ で「視聴設定」を選び、決定ボタンを押す



▽ で「年齢制限設定」を選び、決定を押す



3 (1~10)。で暗証番号 (4桁) を入力する

(10) ボタンは「O」として機能します。)




- ●間違って入力した場合 ③ を押し、番号を消去して再度入力してください。
- ●暗証番号が設定されない場合、新しい暗証番号の入力画面になります。
- ●暗証番号がすでに設定してある場合、現在の暗証番号の入力画面になります。
- ●ペイ・パー・ビュー購入と視聴年齢制限の設定の暗証番号は同じです。

4 ○ ○で年齢制限「4才」~「19才」または「無制限」 を選び、 ◇ を押す



5 ○ ○で「する」または「しない」を選び、 ② で「決定」 にカーソルを合わせ、決定ボタンを押す

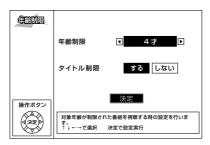


●タイトル制限で「する」設定の場合、年齢制限を超える番組は番組表などのタイトルは表示せず「***」となります。

字幕切換え(デジタル放送のみ)

放送に付加して送られてくる字幕・文字スーパーの表示方法を示します。

字 幕 : 放送されている映像・音声と同期した字幕サービス(訳字字幕など)

文字スーパー:放送されている映像・音声と同期しない字幕サービス(ニュース速報など)

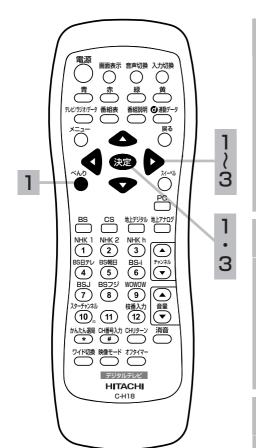

1 べんりボタンを押し、 ☆ で「字幕切換」を選び、決定 ボタンを押す



② ○で「オフ」、「日本語」、「英語」を選び、 ◇ を押す



3 ② ▷で「オフ」、「日本語」、「英語」を選び、 <> にて「決定」にカーソルを合わせ決定ボタンを押す



お知らせ

●放送されている映像にはじめから入っている字幕や文字スーパーなどは、設 定変更できません。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)の購入履歴確認(デジタル放送のみ)

購入したペイパービューの記録を確認することができます。 不要になった記録を削除することもできます。

 $\circ \circ \circ$

NHK 1 NHK 2 1 2

BSJ BS757

10, (11)

かんたん選局 CH番号入力 CHリターン * #

ワイド切換 映像モード オフタイマー

デジタルテレビ HITACHI C-H18

BS朝日 5 番組説明 ②連動データ

PC 地上デジタル 地上アナロジ

NHK h

BS-i Ftvxll

WOWOW 9

枝番入力 12 ⑤ の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示します。



っで「PPV 購入履歴」を選び、決定ボタンを押す



3 ☆ で履歴をスクロールさせて見ることができます

続きの内容を見るときは、「戻る」にカーソルを合わせ決定ボタンを押す




(「インフォメーションメニュー」に戻ります。)

お知らせ

- ●表示される金額は概算で、実際の請求 とは異なる場合があります。
- ●表示される累計金額は、累計金額を削除したときからのペイ・パー・ビュー 購入累計金額です。(「PPV 購入履歴」 に保存されている番組の合計金額では ありません。)
- ●履歴は 16 件まで保存できます。16 件を越える履歴は、自動的に古い日付 けのものから順に削除され新しい履歴 が追加されます。

購入履歴を送信する(デジタル放送のみ)


電話回線を使用して、ペイ・パー・ビュー(PPV)購入履歴を送信します。 カード内に記録されてる購入履歴がいっぱいになったとき、顧客の管理センターに購入履歴を送 信して、再びペイ・パー・ビュー(PPV)番組を購入できるようにします。

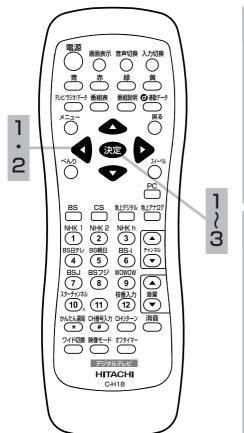

1 前ページのペイ・パー・ビュー購入履歴の表示画面で面で○で「履歴送信」を選び、決定ボタンを押す



○ で「はい」を選び、決定ボタンを押す

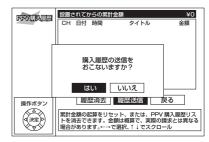

- ●購入履歴送信にはしばらく時間がかかります。
- ●購入履歴の送信を中止する場合、決定ボタンを押します。

っ 送信が完了したら決定ボタンを押す

「インフォメーション」メニューに戻ります。


お守りください

B-CAS カードが挿入されていないと 履歴送信はできません。

お知らせ

- ●送信後もペイ・パー・ビュー(PPV)番組をすぐ購入できない場合があります。しばらくお待ちください。
- ●購入情報の送信が終わると、メールが発 行されますので内容をご確認ください。


累計金額の削除(デジタル放送のみ)

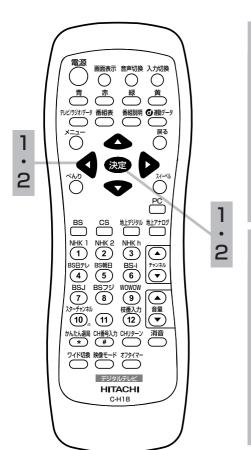

1 ペイ・パー・ビュー購入履歴の表示画面で③ ♪で「履歴 消去」を選び、決定ボタンを押す



? ♂で「はい」を選び、決定ボタンを押す

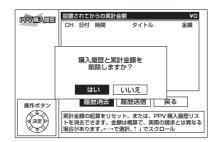

●「インフォメーション」メニューに戻ります。

お知らせ

表示される累計金額は「履歴消去」後のペイ・パー・ビュー番組の購入金額です。


インフォメーションの確認(デジタル放送のみ)


メールを見る

メールは、デジタル放送している局からお客さまへ送られるメッセージです。内容を必ず確認してください。

ボードは、CS 放送での「放送局からのお知らせ」です。

で連絡には、電話回線の接続異常やソフトウェアを書き換えるためのダウンロード情報などがあります。

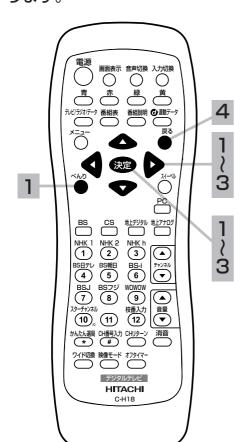

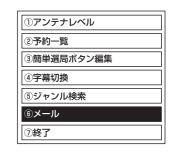

- **2** で読みたいメールを選び、決定ボタンを押す
- 3 メールを読み終えたら、決定ボタンを押す
- **4** 戻るボタンを2回押す 終了します。

お守りください

B-CAS カードが挿入されていないと メールは受信できません。


お知らせ

放送局から送られてくるメールは32通まで記録されます。32通を超えた場合、 古いメールから自動的に削除されます。

B-CAS カード発信履歴を見る

B-CAS カードによるペイ・パー・ビュー番組の購入履歴送信で電話回線を使用した発信履歴が表示されます。

履歴は 20 件まで保存されます。20 件を超える履歴は、自動的に古い日付のものから順に削除され、新しい履歴が追加されます。

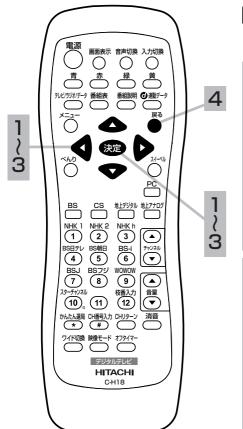

(50) の操作で「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示する

【 ▼ で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す




②で「次ページへ」を選び、決定ボタンを押す③で「B-CAS カード発信履歴」を選び、決定ボタンを押す



3

○ で B-CAS カード発信履歴を確認後、「戻る」にカーソルを合せ、決定ボタンを押す

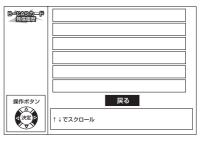


4 戻るボタンを押す

インフォメーションの確認(デジタル放送のみ)

B-CAS カードの ID・カード番号を見る

挿入されている B-CAS カードの情報を表示いたします。 本機から B-CAS カードを取りはずさなくても、リモコン操作でカード番号が確認できます。

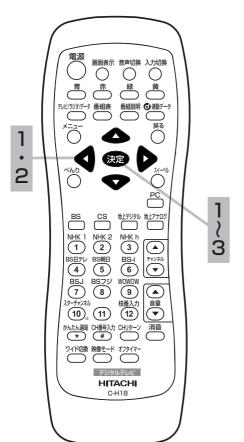

⑤ の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示する




② で「ID・カード番号表示」を選び、決定ボタンを押す



3 決定ボタンを押す

「インフォメーションメニュー」に戻ります。

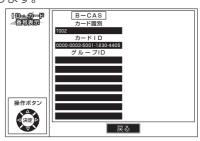


お知らせ

- ●グループ ID は表示されないことがあります。
- ●「B-CAS カードID」は、お問い合わせ の際にも必要となります。

データ放送の発信履歴を見る

テレビショッピング、クイズ番組などで電話回線を利用した発信履歴が表示されます。 履歴は 20 件まで保存されます。20 件を超える履歴は、自動的に古い日付のものから順に削除 され、新しい履歴が追加されます。

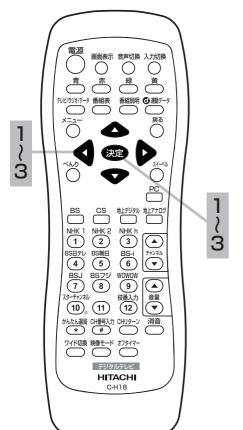

(50) の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示する






3 ○ でデータ放送発信履歴を確認後、決定ボタンを押す
「インフォメーションメニュー」に戻ります。



| インフォメーションの確認(デジタル放送のみ)

ボード(お知らせ)を見る

ボードでは、110度 CS デジタル放送から送られるお知らせを見ることができます。

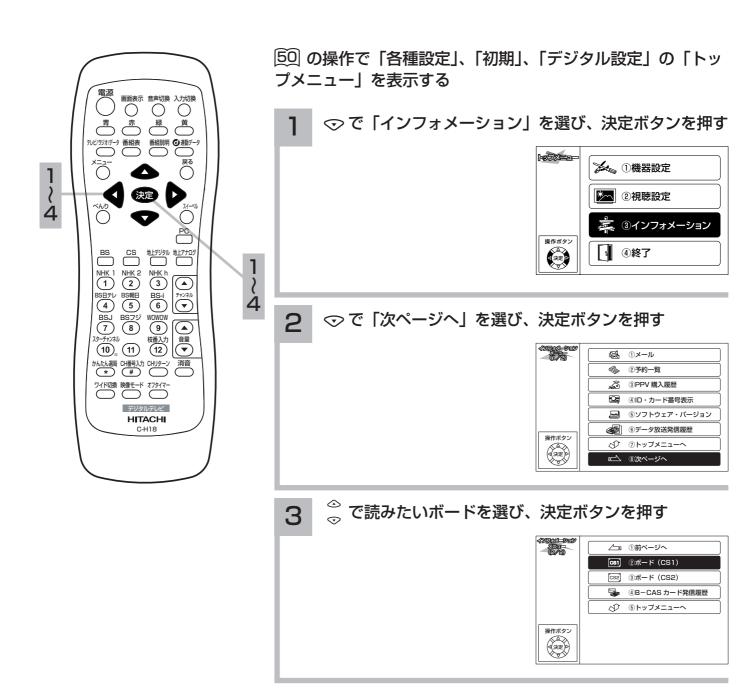

4 ☆ でボードを読み終えたら、決定ボタンを押す

Iったときけ

困ったときは

故障かな?と思ったら
メッセージ表示一覧157
メニュー階層
保証とアフターサービス(必ずご覧ください)160
お客様ご相談窓口161
用語解説162

ご参考

索引	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	63
仕様	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	64
外形。	才法について	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • •		65

故障かな?と思ったら

電源プラグやアンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがありま す。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自 分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におやめくださ しつ。

⚠ 注意
アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください。

全般

(3)主電源を入にしてください。	このよう	なときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
PC 入力が無信号状態になっている。	映像が出ない		②電源ブレーカーが落ちている。	②電源ブレーカーを確認してください。 ③主電源を入にしてください。	44 92
い。	音も出ない		PC 入力が無信号状態になっている。	電源が入っているか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題	_
か動作している。			U).	入力端子を選択してください。	112
 ②消音ボタンを押している。 ③ヘッドホンプラグが差し込まれている。 ④選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。) ③ヘッドホンプラグを抜く。 ④選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。 ①リモコン送信機の乾電池が逆に入っている。 ②リモコンでまっている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。 ③アジタルチャンネル固定になっている。 録画予約実行中のため、デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定が自動的に設定された状態に定り、 ②デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合に、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合に、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合に、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合に、メニューの「デジタルチャンネル固定を解除する場合に、メニューの「デジタルチャンネル目を解除する場合に、メニューの「デジタルチャンネル目をない。 			が動作している。 ②選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	てから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	
る。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなく 以モコンで なっている。 ③デジタルチャンネル固定になっている。 録画予約実行中のため、デジタルチャ ンネル固定が自動的に設定された状態に 図・乾電池を新しいものに交換してください。 ③デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定が良動的に設定された状態に 定」設定を「しない」にします。		Q 2	②消音ボタンを押している。 ③ヘッドホンプラグが差し込まれている。 ④選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異な	②もう一度消音ボタンを押してみてください。③ヘッドホンプラグを抜く。④選択した入力端子の機器との接続に問題	(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)
なっている。	テレビが		る。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。 ③デジタルチャンネル固定になっている。 録画予約実行中のため、デジタルチャンネル固定が自動的に設定された状態になっている。 ④リモコン送信機の信号とIRコントロー	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。 ③デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定」設定を「しない」にします。 ④ IR コントローラーからの信号が本体のリモコン受信窓に飛び込まない位置に設	

全般(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
テレビの電源を入れると、他の機 器のリモコン操作ができない	リモコン送信機の信号とIRコントローラー の信号が干渉している。	IR コントローラーからの信号が本体のリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	42
勝手に電源が切れる	①無信号電源オフ、無操作電源オフなどの 低消費電力機能が設定されている。 ②テレビ内部の温度が高くなり、保護回路 が動作している。	①低消費電力機能の設定を確認してください。 ②テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。	134
赤外線コードレスマイクや赤外線 コードレスヘッドフォンにノイズ が入ったり、音が聞こえない。	赤外線通信機器は通信障害により、使用できない場合があります。これは故障ではありません。		
ラジオに雑音がはいる	近くでラジオを使用しますと、雑音がはいる場合があります。テレビより十分に離して ご使用ください。		
テレビから「ジー」と音がする	ご使用中に、液晶パネルの駆動音が聞こえることがありますが、故障ではありません。 テレビと背面の壁が近いと、「ジー」音が壁に反射して大きく聞こえる場合があります。 このような場合は、テレビを背面の壁と十分に離して設置してください。		
テレビの上部が熱い	テレビは、長時間使用したときなどに、上部が熱くなる場合がありますが、故障ではあ りません。		
電話機にノイズ(雑音)が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモ ジュラー分配器を使用するとこの症状が出 る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、 市販されている自動転換器、または電話回 線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使 用すると改善される場合があります。詳し くは、ご使用の電話機やファクシミリなど の通信機器メーカーへご相談ください。	
テレビの表面温度が高い	液晶テレビは液晶パネルに内蔵された蛍光灯を点灯しています。そのため、パネル表面 温度が高くなる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		
画面上に周囲と異なる点(※)がある ※光らない点、周囲より明るい点、 周囲と色が異なる点など。	液晶テレビは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点や輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他 に影響はありません。		
映像内容が変わったときに、前の 映像が残って見える		る時刻表示など)やメニュー表示を短時間(約5 に前の静止画が残像として見えることがあません。	

(故障かな?と思ったら(つづき)

全般(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
スイーベル操作ができない	「スイーベル操作」が「しない」に設定されている。	「スイーベル操作」を「する」に設定する。	136
●映画の字幕や映像が切り換わるときに細かい横スジ状に見える。● CM やアニメーションなどのシーンの切り換わりで、映像が細かい横スジ状に見える。●テロップや字幕が流れたときに、文字がギザギザに見える。	これらの現象は映像の製作方法によるもので	、故障ではありません。	_
電源を入れてから、映像・音声が 出るまで時間がかかる	電源を入れてから、映像・音声が出るまでに 故障ではありません。 本機には高精度のデジタル信号処理回路が指 要する時間です。		_
すべての操作ボタンを受け付けない	本体の主電源ボタンで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから再度 主電源を入れてください。		[19]
お手近にリモコンがない	本体上面のボタンで操作することができます ただし、BS/CS/ 地上デジタル / 地上アナロボタンでは操作できません。	· .	[1]0

地上アナログ放送のとき (VHF・UHF)

このようなときは…		よくある事例	ここをお調べください	参照ページ	
カラー番組のとき に色が出ない		色の濃さの設定が最少になっている。	映像設定で色の濃さを選択し、色が濃くなる方向に調整してみてください。	129	
画像が2重 3重に映る (ゴースト)		近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお調べください。②アンテナの向きがずれていないかお調べください。		
		GRT 設定 (ゴーストリダクション) が「切」 になっている。	GRT 設定を「入」に設定してください。	_	
		アンテナの向きが正しくない。	アンテナの向きがずれていないかお調べく ださい。	24	
		アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子を お調べください。		
●雪が降っているよ うな画面になり ハッキリしない		受信設定が合っていない。	①お住まいの都市の地域番号で放送局を設定してください。②お好みに合わせてマニュアルによるチャンネル合わせをしてください。	65 72	
(スノーノイズ)		チャンネルの微調が合っていない。	電波状態によって同調を少しずらした方が見やすくなるときに調節してください。	73	
		放送局から放送されていない。	放送されていない CH や深夜の放送されて いない時間帯では、しばらく放置すると「ア ンテナ・受信設定を確認して下さい」の表 示がでることがあります。		

デジタル放送のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ●映像や音声が出ない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、途切れたりする	① BS/CS アンテナの向きがずれている。②雷雨や豪雨などにより、受信電波が弱くなり、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなる場合があります。	①「受信状況表示」でアンテナ入力レベルが最大になる角度に BS/CS アンテナを調節してください。 ②天候が回復すると元に戻ります。	84
(BS、110度CS デジタル放送のとき) 110度 CS デジタル放送が受信 できない	●アンテナが 110 度 CS デジタル放送に対応していない。 ●アンテナ線やブースター、分配器が 110度 CS デジタル放送に対応していない。	アンテナ、アンテナ線、ブースター、分配 器は、110度 CS デジタル放送に対応し たものを使用してください。	26
(BS、110度 CS デジタル放送のとき) 特定のチャンネルの映像や音声が出なくなったり、または時々でなくなる	本機とアンテナ線を接続するとき、デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用すると、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受ける場合があります。	アンテナを接続する場合は、シールド性の良いBS・CS デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	26
(BS、110度CS デジタル放送のとき) ペイ・パー・ビュー番組が購入で きない	①電話回線が正しく接続されていない。 ②「電話設定」が間違っている。 ③ B-CAS カードが正しく挿入されていない。 ④視聴履歴が自動送信できない。	①電話回線を正しく接続してください。 ②「電話回線設定」を正しく設定してください。 ③ B-CASカードを正しく挿入してください。 ④「視聴履歴を送信する」で送信を行った後、もう一度購入操作を行なってください。	27 52 53 43 14 14
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 急に画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっている。	雨の影響により、受信電波が弱くなっている場合は、電波が弱くなっても受信可能 な降雨対応放送に切り換える場合があります。天候が回復すると元に戻ります。	
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 有料放送の視聴ができない	① B-CAS カードが正しく挿入されていない。 ②有料放送を視聴するための手続きがされていない。 ③電話回線の接続や設定が不完全。	① B-CAS カードを正しく挿入してください。 ②視聴手続きを行なってください。 ③電話回線の接続と「電話回線設定」を確認してください。	43 104 27 52
(地上デジタル放送のとき) ●映像や音声が出ない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、音声が途切れたりする	 ① UHF アンテナの向きがずれている。 ② UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない。(特定チャンネル対応の場合など) ③ ● ブースターの調整やアッテネーターの設定が適切になっていない。 ● 放送局の送出出力が変化した。 	①「受信状況表示」のメニューで、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。 ②地上デジタル放送に対応していない場合は、対応する UHF アンテナを使用してください。 ③ブースターの調整を見直したり、アッテネーターの追加、削除により、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。	(A) (A) (A)
(地上デジタル放送のとき) 地上デジタル放送が受信できない	地上デジタル放送の放送エリアからはずれ ている。	お客様の居住されている地域で、地上デジタル放送が開始されているか確認してください。	16

故障かな?と思ったら(つづき)

デジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
予約が実行されない	「視聴予約」で予約して、電源がオフ(または機能待機)になっている。		
字幕や文字スーパーが出ない	①メニュー画面などが表示されている。 ②メニューの「文字スーパー」「字幕切換」が「オフ」に設定されている。 ③字幕や文字スーパーのある番組を選局していない。 ③字幕の場合、字幕が表示された番組を視聴してください。		142
本機から通信を行なうと電話器や ファクシミリに呼び出し音が鳴る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用した ジュラー分配器を使用するとこの症状が出 る場合があります。		_
電話器にノイズ(雑音)が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモ ジュラー分配器を使用するとこの症状が出 る場合があります。	市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	_
ダウンロードを行なったら、受信 できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定が 再度設定をやり直してください。	がお買上げ時の設定値に戻る場合があります。	
IR コントローラーで録画機器の録 画予約ができない	① IR コントローラーが正しく設置できて いない。 ② 「IR コントロールの設定」が正しくない。 ③録画機器の準備が正しくできていない。	① IR コントローラーを正しく接続、設置してください。② 「IRコントロールの設定」を正しく行なってください。③録画機器の電源や入力切り換え、ビデオカセットなどを確認してください。	(42) (87)
リモコンで電源を「切」にしても、 録画 / 予約ランプが点灯したまま	①デジタルチャンネル固定が「する」に設定されている。②ダウンロードしている。③有料放送の契約・購入状況や双方向サービスの情報を取得するため、電話回線による 通信中である。		126 86 99
●デジタル放送やデータ放送の映像が静止したり、映らない ●デジタル放送やデータ放送の選局や操作ができない	本体の主電源ボタンで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから主電源を入れてください。		<u>19</u>
「ダウンロードに失敗しました」 のメッセージが出る	本体の主電源ボタンで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから主電源を入れて、もう一度ダウンロードを行ってください。それでも失敗する場合は、当社お客様ご相談窓口までご相談ください。		86

メッセージ表示一覧

本機ではデジタル放送のとき、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。

主なメッセージとその内容は下記の通りです。


メッセージ	内容または対処のしかた
B-CAS カードが未挿入です。	B-CAS カードを挿入してください。
電話回線を他の機器で使用中か、正しく接続されていません。接続を確認してください。	電話回線の接続を確認してください。正しく接続されている場合、しばらくしてから、 再度、電話回線テストを行ってください。
桁数が足りません。郵便番号を正しく入力してください。	正しい郵便番号(7桁)を入力してください。
暗証番号が一致しません。もう一度入力してください。	正しい暗証番号を入力してください。
該当する予約スケジュールがありません。	番組が予約されていません。デジタルメニューの「インフォメーション」→「予約一覧」 で確認してください。
予約に空きがありません。本機で登録できる予約数は 16件です。	すでに 16 件の予約が登録されています。デジタルメニューの「インフォメーション」 →「予約一覧」で、番組予約を削除してください。
PPV 番組の予約時間と重なります。予約できません。	先に予約時間の重なるペイ・パー・ビュー番組が予約されています。予約するには、予 約時間の重なるペイ・パー・ビュー番組予約を削除してください。
予約した番組はありませんでした。	番組予約後に、予約した番組が変更または中止になりました。
センター接続テストを中断しています。 このままお待ちください。	センター接続テストを中止しました。「戻る」を選んでください。
センターへの接続ができませんでした。電話回線設定を確認してください。	電話回線の接続を確認してください。正しく接続されている場合、しばらくしてから、 再度、電話回線テストを行ってください。 地域設定がされていません。デジタルメニューの「機器設定」→「地域設定」で、地域
お住まいの地域が設定されていません。	設定を行ってください。
チャンネルサーチ画面から、初期サーチを行ってください。	「チャンネルサーチ」を選んで、チャンネルサーチを行ってください。
地域設定が変更されています。初期サーチを行ってくださ い。	前回チャンネルサーチを行ったときと、設定している地域が異なります。「チャンネルサーチ」を選んで、チャンネルサーチを行ってください。
指定したチャンネルはありません。	チャンネルを変更してください。
B-CAS カードの種類が違います。	B-CAS カード以外のカードが挿入されていないか、確認してください。
番組表が表示できません。	 アンテナからのケーブルコネクターの接続を確認して、再度番組表を表示ください。
番組説明が表示できません。	アフナナかりのサーブルコネブターの技術を唯応して、円反苷組衣を衣がへたさい。
番組の情報がありません。	指定した番組の情報が取得できていません。通常画面に戻し、表示したい放送を選局してから、再度、番組表を表示してください。
購入可能期限が過ぎたため、購入できません。	ペイ・パー・ビューは、購入可能時間内に購入してください。
購入履歴の送信に失敗しました。	電話回線の接続を確認してください。
購入履歴はただ今送信できません。	電話回線の接続を確認し、しばらくたってから、再度、購入履歴の送信を行ってください。
このサービスは登録できません。	簡単選局ボタンに登録できないチャンネルを選んでいます。別のチャンネルを選択して ください。
地上デジタル放送が受信できないため、リモコンの設定は 変更できません。	地上デジタル放送が受信できていません。アンテナからのケーブル・コネクターの接続 を確認し、チャンネルサーチを行った後、再度、設定を行ってください。
ジャンル検索結果を破棄します。よろしいですか?	ジャンル検索を終了するときは「はい」を、終了しないときは「いいえ」を選んでください。
該当する番組が見つかりませんでした。	ジャンル検索の結果、該当する番組は 0 件でした。
該当する番組が表示可能件数を超えました。	ジャンル検索の結果、該当する番組が 100 件を超えています。ジャンル中分類でジャンルを選んでください。
番組が終了しているため、番組説明画面が表示できません。	選択した番組は終了しています。番組説明は表示できません。終了していない番組を選んでください。
電話回線テストを中断しています。このままお待ちください。	電話回線テストを中止しました。「戻る」を選んでください。
番組が終了しているため、予約できません。	選択した番組は終了しています。
PPV 番組の購入種別を選択してください。	予約詳細設定画面にて購入選択を設定した後、予約を行ってください。
この予約は変更・削除できません。	暗証番号を正しく入力してください。
低階層映像に切り替わりました。	雨などの影響により、受信状況が悪化したため引き続き放送を受信できる、低階層映像 に切換えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情報が表示できない場合があります。
現在、ボード情報は表示できません。	110 度 CS デジタル放送が受信できていません。 アンテナからのケーブル・コネクターの接続を確認してください。
スクランブル解除のための情報にエラーが発生しています。ご使用の CAS カードの向きを確認してください。	B-CAS カードの向きを確認してください。正しく装着しても改善されない場合は、販売店にご連絡ください。


メニュー階層


メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。

各機能のくわしい説明は、()内のページをご覧ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

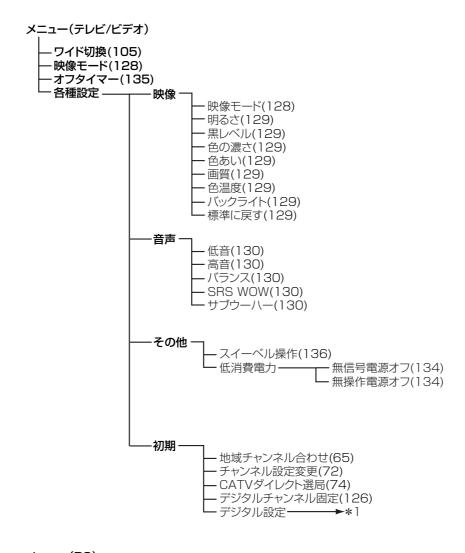

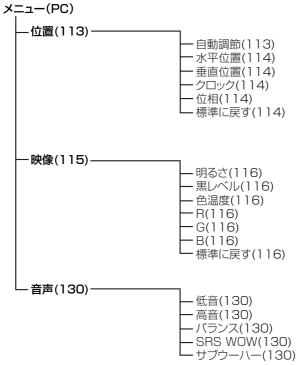

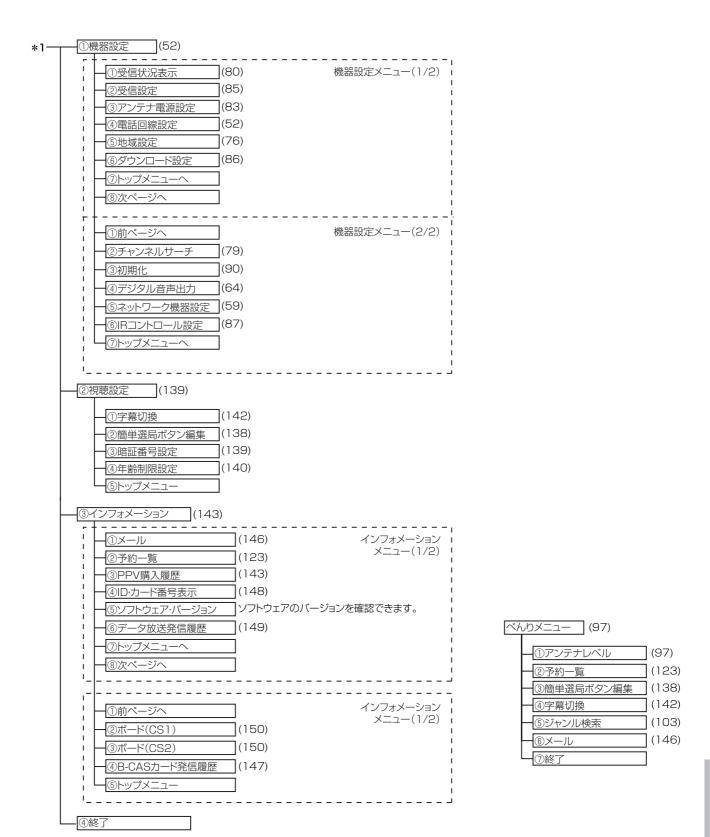

保証とアフターサービス(必ずご覧ください。)

修理を依頼されるときは

(出張修理)

152~156ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめの上、販売店から受け 取っていただき内容をよくお読みの後大切に 保管してください。

保証対象装置:本体 お手持ちの機種名保証期間…お買い上げ日から1年です。

補修用 性能部品の 保有期間 テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打 切後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お 買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	日立液晶テレビ		
形名	本 体 : W26L-H80 リモコン : C-H18		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		
ご住所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。		
お名前			
電話番号			
訪問ご希望日			

……… 保証期間中は …………

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

…… 保証期間が過ぎているときは ……

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金のしくみ …

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日
電話(年 月 日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につがなることもあります。



このような症状はありません

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセントから電源プラグをは ずし必ず販売店にご相談 ください。



お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365 日 /9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 \sim 17:30/携帯電話、PHS からでもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

用語解説

ビスタサイズ

映像ソフト画面の横と縦の比が、16:9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

コンポーネント信号

輝度信号(Y)と2つの色差信号(PB/CB, PR/CR) の信号に分離された映像信号です。DVD ソフト、BS・CS デジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

CATV ホームターミナル

CATV のスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。

D-VHS ビデオデッキ

VHS 方式のビデオデッキを基盤にした新しい VHS 方式で、デジタル放送などのデジタルデータ をそのまま記録することができます。また、従来の VHS 方式での録画・再生も行えます。

D端子

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を1本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数によりD1~D5に分類されます。本機はD4(525i,525p,1125i,750p)に対応しています。

デジタルハイビジョン放送

2000 年 12 月に本放送を開始した BS デジタル放送で行われる高精細度ハイビジョン放送です。110度 CS デジタル放送や地上デジタル放送でもデジタルハイビジョン放送を楽しむことができます。

アスペクト比

テレビ画面(または映像信号)の横と縦の比をいいます。通常テレビは 4:3、ワイドテレビ(ハイビジョンテレビ)は 16:9 です。

525i(480i),525p(480p), 1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と 走査方式の略称です。

1125i: 走査線数 1125 本 (有効走査線数 1080 本)、 飛び越し走査方式 (インターレース)

525p : 走査線数 525 本 (有効走査線数 480 本)、 順次走査方式 (プログレッシブ)

525i : 走査線数 525 本 (有効走査線数 480 本)、 飛び越し走査方式 (インターレース)

750p: 走査線数 750本(有効走査線数 720本)、 順次走査方式(プログレッシブ)

これらの中で、1125i と 750p をデジタルハイビジョン放送と呼びます。また、別の呼称として次のように表示することがあります。

- · HD (High Definition)
- · SD (Standard Definition)

インターレース

飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送 (NTSC 標準方式)で採用している走査方式です。 走査線を 1 本おきに飛び越して表示し、2 枚で 1 画面(フレーム)を見せる方式です。

プログレッシブ

順次走査方式のことで、上から順に走査して表示する方式です。飛び越し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれいな映像を見ることができます。

英数字		たちつてと	
AAC ADSL B-CAS カード CATV CH 合せ (地域番号) CH 合せ (地域名) CH 合せ (マニュアル) S2 映像端子 F 形接栓 IR コントローラー SRS WOW U/V 混合器	30 43 41 65 76 72 33 25 42, 87 130 24	ダウンロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66 110 95 95 130 37 27 52 54
UHF/VHF 混合アンテナ端子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 98	内線発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 128 ·· 131
デップダウン選局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	139 24 129 128 93 135 131	バックライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 130 ·· 139 ·· 109 ·· 108 ···· 95 ···· 37 ···· 25
かきくけて 回線種別	50 	ペイ・パー・ビュー まみむめも マクロヴィジョン 待ち時間 無信号電源オフ 無操作電源オフ メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32 53 134 50 150 146
コピーガード…コンポーネント入力端子 サブウーハーサブネットマスク 自動スキャンシネマティック 視聴購入		有料番組 優先解除 郵便番号 予約 予約一覧 5 pana	···· 56 ···· 76 ·· 117
視聴制限設定····································		履歴送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
受信設定(地上デジタル)		ワイド切換········ ワイドモード·······	


仕様

形	名	W26L-H80				
パネル	ペネル	26 形 液晶ディスプレイパネル(16:9)				
	表示画素数	水平 1366 ×垂直 768				
表示	寸 法	幅 57.6×高さ 32.4/ 対角 66.1 (cm)				
音声実用	最大出力	20W(総合)(JEITA)				
スピー	- カ ー	(12.6 × 4.4cm) × 2				
電	源	AC100V 50/60Hz 共用				
動作保	証温度	5 ~ 35℃				
消費	電力	134W 持機時 0.93W(「デジタルチャンネル固定」が「する」に設定されているとき、ダウンロードや番組情報を受信して いるときなどは、約 35W)				
受信チャ	ァンネル	VHF1ch ~ 12ch,UHF13ch ~ 62ch,CATV(C13 ~ C63), 地上デジタル 000 ~ 999ch, BS デジタル 000 ~ 999ch,110 度 CS デジタル 000 ~ 999ch(右旋円偏波)				
端	子	ビデオ 1 映像入力端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
外形寸法	スタンド無し	幅66.2×高さ46.3×奥行10.3 (cm)				
ענילוויל	スタンド付き	幅 66.2 ×高さ 52.2 ×奥行 26.7 (cm)				
質 量	スタンド無し	15.1kg				
, <u>*</u>	スタンド付き	17.6kg				
付原	禹 品	リモコン送信機 1個 取扱説明書 1冊 単 4 形乾電池 2個 他詳細は ② を参照してください。 電源コード (1.8m) 1本				

- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●日本国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料放送契約上禁止されています。
 (It is strictry prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 部:限度値-高調波電流発生限度値 (1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

外形寸法について

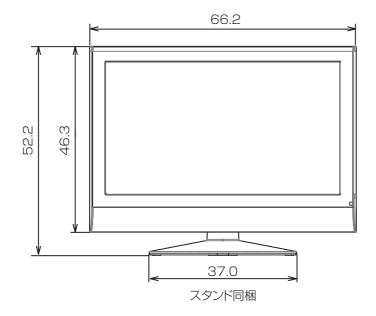





修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30/携帯電話、PHSからでもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな?と思ったら [52] ~ [56] をご覧ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インクを使用しています。 この取扱説明書は再生紙を使用しています。

株式会社 日立製作所